



**LG**

Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

**LG-V500**

MFL68264701 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)






ITALIANO

# Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul dispositivo.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al dispositivo in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo tablet non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

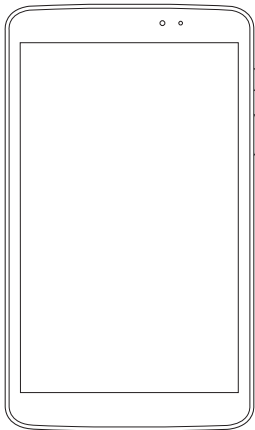

# Sommario

<b>Informazioni su questa guida per l'utente .....</b>	<b>5</b>	Tenere premuto .....	31
Informazioni su questa guida per l'utente .....	5	Trascinamento .....	31
Marchi registrati .....	6	Scorrere .....	32
DivX HD .....	6	Doppio tocco .....	32
Dolby Digital Plus .....	7	Ingrandire/Ridurre .....	32
<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente .....</b>	<b>8</b>	Ruotare lo schermo .....	32
<b>Avviso importante .....</b>	<b>18</b>	Toc Toc .....	33
<b>Introduzione al dispositivo .....</b>	<b>23</b>	<b>Sfondo .....</b>	<b>33</b>
Panoramica del tablet .....	23	Personalizzazione della schermata iniziale .....	35
Carica del tablet .....	25	<b>Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente .....</b>	<b>35</b>
Ottimizzazione della durata della batteria .....	26	<b>Notifiche .....</b>	<b>36</b>
Per estendere la durata della batteria .....	27	Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni .....	36
Per verificare il livello di carica della batteria .....	27	Impostazioni rapide sul pannello delle notifiche .....	37
Per monitorare e controllare l'uso della batteria .....	27	Per riorganizzare gli elementi di impostazione rapida dell'area delle notifiche .....	37
<b>Inserimento di una scheda microSD .....</b>	<b>28</b>	Applicazioni QSlide sul pannello delle notifiche .....	37
Rimozione della scheda microSD .....	29	Utilizzo delle app QSlide .....	38
Formattazione della scheda microSD .....	29	Icone degli indicatori sulla barra di stato .....	38
Blocco e sblocco dello schermo .....	30	<b>Utenti multipli .....</b>	<b>40</b>
<b>Schermata principale .....</b>	<b>31</b>	<b>Slide Aside .....</b>	<b>41</b>
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....	31	<b>Plug &amp; Pop .....</b>	<b>42</b>
Sfiorare o toccare .....	31	<b>Acquisizione di una schermata .....</b>	<b>43</b>
		Utilizzo di QuickMemo per catturare una schermata .....	43
		Utilizzo di Capture plus per catturare una schermata .....	43
		<b>Tastiera sullo schermo .....</b>	<b>44</b>

Immissione di lettere accentate.....	44
<b>Configurazione di un account Google .....</b>	<b>45</b>
<b>Connessione a reti e dispositivi.....</b>	<b>46</b>
Wi-Fi .....	46
Connessione alle reti Wi-Fi.....	46
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi.....	46
Bluetooth .....	47
Attivazione del Bluetooth e associazione del tablet con un dispositivo Bluetooth.....	47
Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth .....	48
Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth .....	48
SmartShare .....	49
Riproduzione dei contenuti tramite diversi dispositivi .....	49
Riproduz./Invio.....	49
Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze.....	50
Connessione dei dispositivi.....	50
Ricerca di altri dispositivi .....	50
Utilizzo dei contenuti provenienti dal Cloud .....	50
Utilizzo del cloud .....	50
Collegamento al PC tramite cavo USB .....	51
Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB .....	51
Sincronizzazione con Windows Media Player.....	51

<b>Rubrica .....</b>	<b>53</b>
Ricerca di un contatto.....	53
Aggiunta di un nuovo contatto .....	53
Contatti preferiti .....	53
Creazione di un gruppo .....	54
<b>Email .....</b>	<b>55</b>
Gestione di un account Email .....	55
Attività con le cartelle Account.....	56
Composizione e invio di messaggi Email .....	56
Ricezione e-mail.....	57
<b>Fotocamera .....</b>	<b>58</b>
Introduzione al mirino .....	58
Uso delle impostazioni avanzate .....	59
Per scattare una foto .....	61
Dopo avere scattato una foto.....	61
Visualizzazione delle foto salvate .....	62
<b>Videocamera .....</b>	<b>63</b>
Introduzione al mirino .....	63
Uso delle impostazioni avanzate .....	64
Registrazione rapida di un video .....	65
Dopo la registrazione di un video .....	65
Per guardare i video salvati .....	66
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video .....	66
<b>Multimedia .....</b>	<b>67</b>
Galleria .....	67
Visualizzazione delle immagini.....	67
Ingrandimento e riduzione.....	68
Riproduzione dei video .....	68
Eliminazione di immagini e video .....	68
Uso come sfondo.....	69

<b>Presentazione .....</b>	<b>69</b>	Apertura di una pagina .....	91
<b>Video .....</b>	<b>69</b>	Ricerca sul Web tramite voce.....	91
Riproduzione di un filmato.....	69	Sincronizzazione con altri dispositivi...	91
<b>Musica.....</b>	<b>71</b>	Aggiunta e visualizzazione di segnalibri .....	92
Riproduzione di un brano.....	71	Menu Opzioni Chrome .....	92
<b>Strumenti .....</b>	<b>73</b>	<b>Impostazioni .....</b>	<b>93</b>
QPair .....	73	Accesso al menu Impostazioni .....	93
QSlide .....	74	RETI WIRELESS.....	93
QuickMemo .....	76	DISPOSITIVO .....	96
QuickRemote .....	77	PERSONALE.....	101
Quick Translator .....	80	SISTEMA .....	103
Voice Mate.....	81	<b>LG Backup.....</b>	<b>107</b>
Sveglia.....	83	Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati del dispositivo.....	107
Calcolatrice.....	83	Backup LG dei dati del tablet .....	108
Calendario .....	84	Pianificazione di backup automatici.....	108
Attività.....	84	Ripristino dei dati del tablet.....	109
File Manager .....	85	<b>Aggiornamento software del tablet .....</b>	<b>110</b>
Registratore.....	85	Aggiornamento software del tablet..	110
Task Manager .....	86	Aggiornamento software per tablet LG tramite	
POLARIS Office 5 .....	86	Over-the-Air (OTA).....	110
Google+.....	87	<b>Accessori.....</b>	<b>112</b>
Ricerca vocale .....	88	<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>113</b>
Download .....	88		
Box.....	88		
<b>Il Web.....</b>	<b>89</b>		
Browser .....	89		
Apertura di una pagina .....	90		
Ricerca sul Web tramite voce.....	90		
Preferiti.....	90		
Cronologia .....	90		
Utilizzo di QSlide .....	90		
<b>Chrome .....</b>	<b>91</b>		
Visualizzazione delle pagine Web.....	91		

# Informazioni su questa guida per l'utente

## Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il dispositivo in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e schermate fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul tablet.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Le applicazioni del dispositivo e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.

- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

## Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.



**INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX:** DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® che ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web [divx.com](http://divx.com).

**INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX:** questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web [vod.divx.com](http://vod.divx.com).



**DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.**

**DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.**

#### **Avviso: software Open Source**

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

**Dolby Digital Plus**



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il tablet LG-V500 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0,720 W/kg.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 0 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 0 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE**

#### **Avviso sulla sostituzione della batteria**

- Per la propria sicurezza, non rimuovere la batteria inclusa nel prodotto. Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.

## **ATTENZIONE**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di dispositivo. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al dispositivo.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare il dispositivo all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il dispositivo.
- Non ricaricare il dispositivo vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del tablet (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il tablet.
- Non versare liquidi sul dispositivo.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il tablet è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel dispositivo potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del dispositivo. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.
- Utilizzare il tablet a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

# Funzionamento ottimale del dispositivo

## Dispositivi elettronici

Tutti i tablet possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il tablet in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il tablet in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il tablet potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il tablet potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei tablet quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il tablet durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il tablet, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito

**NOTA:** l'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

- L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il tablet indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto della musica a un livello ragionevole.
- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

## Parti in vetro

Alcune parti del tablet sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro di riparazione autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il tablet in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il tablet in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano tablet o i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il tablet prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento. Questo dispositivo contiene, inoltre, una batteria interna che può diventare pericolosa in caso di utilizzo o manutenzione non corretti del dispositivo.




## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo tablet non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno. Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non compromettere le prestazioni della batteria.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il tablet è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

## Come aggiornare il tablet

Accesso alle ultime versioni firmware, le nuove funzioni software e miglioramenti.

- **Aggiornare il tablet senza usare il PC. Selezionare Centro aggiornamenti  > Aggiornamento software.**
- **Aggiornare il tablet collegandolo al PC.**

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> selezionare il Paese e la lingua.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-V500** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



## Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Avviso importante




## Prima di iniziare a utilizzare il tablet, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il tablet sono descritti in questa sezione.

### 1. Memoria del tablet

È necessario effettuare una verifica nella memoria del tablet ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni per aumentare lo spazio disponibile.

**Per disinstallare le applicazioni:**

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfiare **Disinstalla**.

### 2. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source




#### **ATTENZIONE**

Se sul tablet si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il tablet non sarà più coperto da garanzia.

## **ATTENZIONE**

Per proteggere il tablet e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il tablet potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal tablet tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

### 3. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il tablet. Sfiare la scheda  >  > **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

**Attenzione:** creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

## **ATTENZIONE**

### **Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.**

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al tablet se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

**Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:**

**< Se non si ricorda la sequenza >**

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul tablet e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante

**Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul tablet non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

**< Se non si ricorda il PIN o la password >**

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

**Attenzione:** quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

**NOTA:** Se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

## **4. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)**

Se le impostazioni originali del tablet non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

- 1** Spegnere il tablet.
- 2** Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco + tasto Volume giù** sul lato destro del tablet.

- 3 Rilasciare solo il **tasto di accensione/blocco** solo quando viene visualizzato il logo LG e continuare a tenere premuto il **tasto Volume giù**.
- 4 Tenere immediatamente premuto il **tasto di accensione/blocco + tasto Volume su** contemporaneamente mentre si continua a tenere premuto il **tasto Volume giù**.
- 5 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino delle impostazioni predefinite, rilasciare tutti i tasti.
- 6 Premere il **tasto di accensione/blocco** per continuare o uno dei **tasti volume** per annullare.
- 7 Premere nuovamente il **tasto di accensione/blocco** per confermare o uno dei **tasti volume** per annullare.
- 8 Il dispositivo eseguirà una reimpostazione completa.





#### ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

## 5. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra.

È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Tenere premuto il **tasto Home**  Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
  - 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.
- Per chiudere le applicazioni, toccare **Task Manager** nell'elenco delle applicazioni recenti, quindi toccare **Stop** o **Ferma tutto**.
  - Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.


## 6. Quando lo schermo si blocca

**Se lo schermo si blocca o il tablet non risponde quando si tenta di utilizzarlo:** Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco** per 8 secondi per riavviare il tablet. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.



# Introduzione al dispositivo

## Panoramica del tablet

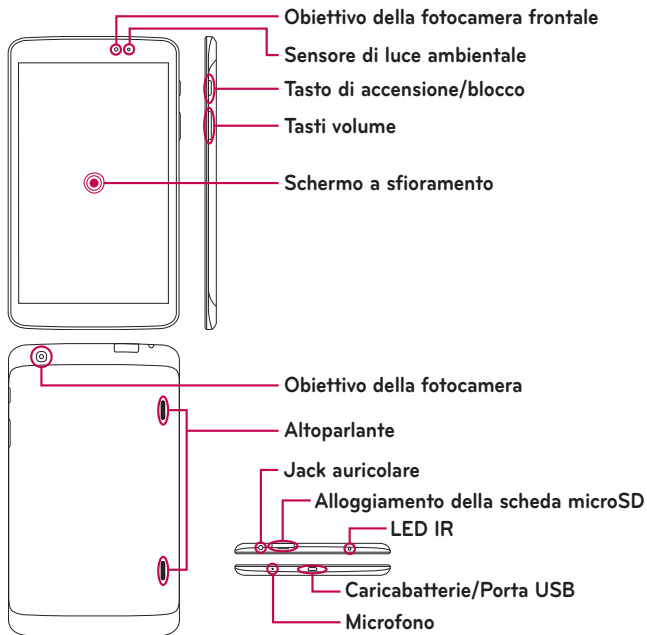

**NOTA:** Assicurarsi che il microfono non sia bloccato quando si registra un video o una clip audio.

<b>Obiettivo della fotocamera frontale</b>	Usare per fare fotografie e video di se stessi. Può essere usato anche per la chat video. Mantenere sempre pulito l'obiettivo per prestazioni ottimali.
<b>Alloggiamento della scheda microSD</b>	Inserire la scheda microSD per memorizzare file come musica, video e foto.
<b>Jack auricolare</b>	Consente di collegare un auricolare opzionale per un comodo utilizzo in modalità vivavoce. È anche possibile collegare auricolari per l'ascolto della musica.
<b>Sensore di luce ambientale</b>	Il sensore di luce ambientale utilizza un sensore ambiente che misura la luce circostante e regola la luminosità dell'LCD per garantire una schermata vivida.
<b>Tasto di accensione/blocco</b>	Premere per bloccare/sbloccare lo schermo. Tenere premuto per spegnere, accendere, riavviare, attivare/disattivare la modalità aereo o modificare le impostazioni dei suoni.
<b>Tasti volume</b>	Consente di regolare i volumi dei supporti.
<b>Caricabatterie/ Porta USB</b>	Consente di collegare il tablet e il cavo USB da utilizzare con il caricatore o con altri accessori compatibili.
<b>Obiettivo della fotocamera</b>	Usare per fare fotografie e video. Mantenere sempre pulito l'obiettivo per prestazioni ottimali.
<b>Altoparlante</b>	Usare per ascoltare l'audio dalla funzione selezionata (ad esempio, musica, video, clip audio, ecc.)



<b>Microfono</b>	Registra la voce e viene usato per le funzioni vocali.
<b>LED IR</b>	Funziona come sensore QuickRemote (telecomando rapido).



### ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul tablet e prestare attenzione a non sedersi sul tablet, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

### SUGGERIMENTO!

- Premere il **tasto Menu**  ogni volta che si seleziona un'applicazione per verificare le opzioni disponibili.
- Se il dispositivo è bloccato e non funziona, tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  per 8 secondi per spegnerlo.


## Carica del tablet

Viene utilizzata una batteria agli ioni di litio ricaricabile per alimentare il tablet. Per caricare la batteria, viene usato un adattatore USB, in dotazione con il tablet. Prima di utilizzare il tablet per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

**NOTA:** Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. Per la propria sicurezza, non rimuovere la batteria inclusa nel prodotto.

**Attenzione!** Se lo schermo a sfioramento non funziona mentre il tablet è in fase di ricarica, ciò potrebbe essere dovuto ad un'alimentazione instabile. Scollegare quindi il cavo USB dal dispositivo o scollegare l'adattatore USB dalla presa di corrente.

- 1 Collegare l'adattatore USB ed il cavo USB.
- 2 Collegare il cavo USB alla porta caricabatterie/USB del tablet (come illustrato di seguito).

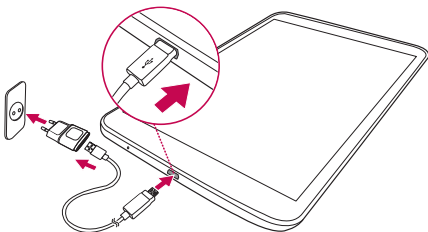

**NOTA:** Per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente.



## Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

## Per estendere la durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio che non vengono utilizzate, ad esempio le funzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout dello schermo più ridotto.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail™, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

## Per verificare il livello di carica della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Informazioni sul tablet** > **Batteria**.
- 2 Vengono visualizzati il livello di carica e lo stato (in carica o in uso) della batteria nel menu superiore dello schermo.


## Per monitorare e controllare l'uso della batteria

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Informazioni sul tablet** > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.
- 2 Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria e anche un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.


## Inserimento di una scheda microSD

Il dispositivo supporta l'utilizzo di schede di memoria microSD con una capacità fino a 64 GB. Sulla scheda microSD è possibile salvare contenuti multimediali.

- 1 Spegnere il tablet prima di inserire o rimuovere la scheda microSD.



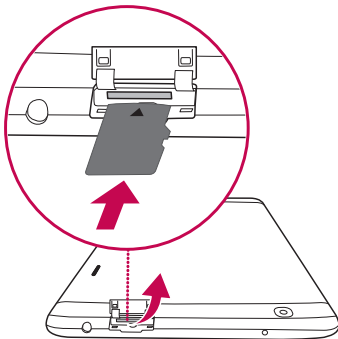

- 2 Inserire l'unghia nella fessura e tirare fuori il vassoio della scheda microSD. Inserire la scheda microSD nell'alloggiamento con i contatti rivolti verso il basso. Spingere con delicatezza il vassoio nel dispositivo.



## Rimozione della scheda microSD



Per rimuovere la scheda microSD in sicurezza, occorre innanzitutto smontarla.

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.
- 2 Estrarre con delicatezza la scheda microSD dall'alloggiamento.

**Attenzione!** Non rimuovere la scheda microSD prima di averla smontata. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al tablet e alla scheda microSD nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.


## Formattazione della scheda microSD

**Attenzione!** Tutti i file memorizzati sulla scheda microSD vengono cancellati quando la scheda viene formattata.


- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Archiviazione**.
- 2 Premere **Cancella scheda SD** (due volte).
- 3 Se è stata impostata una sequenza di sblocco, immetterla e quindi premere **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**NOTA:** Se la scheda microSD contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

## Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il tablet per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria. Quando non si utilizza il tablet, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il tablet.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il tablet, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.



# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il tablet.

### NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una forte pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

## Sfiorare o toccare

Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, opzioni a scelta rapida e lettere sulla tastiera su schermo.

## Tenere premuto

Tenere premuta una voce sullo schermo toccandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

## Trascinamento

Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

## Scorrere

Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

## Doppio tocco

Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile toccare due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) dopo aver scattato una foto (con la fotocamera) e quando si utilizza la funzione Mappe. Toccare due volte una parola per evidenziarla. Il doppio tocco può anche attivare la funzione Toc Toc per attivare o disattivare lo schermo a sfioramento.

## Ingrandire/Ridurre


Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

## Ruotare lo schermo

Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.



## Toc Toc

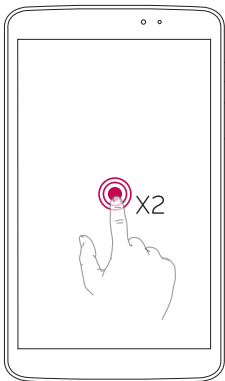La funzione Toc Toc consente di toccare due volte lo schermo per attivarlo o disattivarlo rapidamente.



- Toccare rapidamente due volte il centro dello schermo per accenderlo.
- Toccare rapidamente due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata iniziale o il blocco schermo per spegnere lo schermo.

### NOTA:

- È possibile disabilitare questa funzione nelle **impostazioni Display**.  
Dalla schermata iniziale, toccare **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Display** > Funzione **Toc Toc** > toccare la casella di spunta **Toc Toc**.

## Sfondo

Per visualizzare le schermate iniziali, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascuna schermata iniziale con applicazioni, download, widget e sfondi.

**NOTA:** Alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del paese.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzate le icone del menu. Le icone del menu consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



**Barra di stato** – consente di visualizzare le informazioni sullo stato del dispositivo, come l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.

**Icone Applicazione** – Sfiare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.

**Tasti di scelta rapida** – Forniscono un accesso semplice, rapido alle funzioni utilizzate più spesso.

**Tasto Menu** – apre il menu Opzioni relativo alla schermata o all'applicazione corrente. Applicabile solo quando disponibile, in base alla schermata o all'applicazione.

**Tasto Home** – Riporta alla schermata iniziale (o riporta all'area della schermata iniziale da una qualsiasi delle sue estensioni) Tenere premuto per visualizzare le applicazioni usate di recente con accesso all'applicazione Task Manager.

**Tasto Indietro** – consente di tornare alla schermata precedente. Inoltre chiude gli elementi a comparsa, come i menu, le finestre di dialogo e la tastiera su schermo.


## Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni, download, widget o sfondi. Per utilizzare il tablet in modo più pratico, aggiungere le applicazioni e i widget preferiti alla schermata iniziale.

### Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Premere la scheda **Applicazioni** o **Widget**.
- 3 Trascinare l'elemento nella posizione desiderata e rilasciare il dito.



### Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere, trascinarla su  e rilasciare il dito.

**SUGGERIMENTO!** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dalla schermata Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere e trascinarla nella posizione desiderata.

**SUGGERIMENTO!** È possibile aggiungere diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra icona nella schermata iniziale e verrà creata una cartella.

## Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenere premuto il **tasto Home** . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il **tasto Indietro**  per tornare alla schermata precedente.


## Notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando vengono scaricati video.

Nell'area delle notifiche, è possibile visualizzare lo stato corrente del tablet e le notifiche in attesa.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema che mostrano elementi quali Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.


**NOTA:** Le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

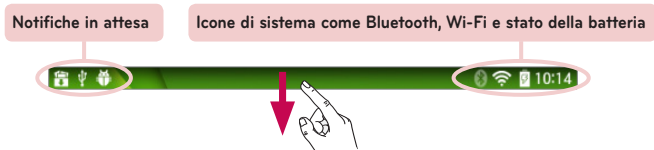

## Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere l'area delle notifiche, scorrere verso l'alto la barra nella parte inferiore dello schermo.

**NOTA:** Toccare e tenere premuta un'icona dalle Impostazioni rapide per visualizzare il menu delle impostazioni della funzione.

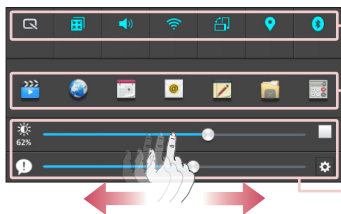

**Barra Impostazioni rapide** – Dare un colpetto a destra o a sinistra per scorrere l'elenco.

**Barra QSlide Apps** – Toccare per attivare una funzione QSlide.

Fare scorrere a sinistra e a destra per regolare **Luminosità** dello schermo / **Volume**.

## Impostazioni rapide sul pannello delle notifiche

Le Impostazioni rapide consentono di passare facilmente da un'impostazione all'altra per funzioni quali Wi-Fi. Impostazioni rapide sono posizionate nella parte superiore dell'area delle notifiche.

**NOTA:** Toccare e tenere premuta un'icona nella barra delle Impostazioni rapide per visualizzare il menu delle impostazioni della funzione.

## Per riorganizzare gli elementi di impostazione rapida dell'area delle notifiche

Aprire l'area delle notifiche e toccare . Quindi, è possibile visualizzare e riorganizzare gli elementi desiderati sul menu di Impostazioni rapide.

## Applicazioni QSlide sul pannello delle notifiche

Le applicazioni QSlide vengono visualizzate in una barra sul pannello delle notifiche al di sotto della barra delle impostazioni rapide. Queste icone forniscono un modo rapido, conveniente di eseguire varie attività sulla stessa schermata. QSlide visualizza una piccola finestra delle applicazioni sullo schermo che può essere spostata, ridimensionata o resa trasparente.

## Utilizzo delle app QSlide








Toccare una qualsiasi delle applicazioni QSlide nella barra per attivarla. Una volta attivata, la funzione QSlide apre l'applicazione in una finestra in primo piano, consentendo l'accesso ad altre applicazioni in background. È possibile aprire due finestre QSlide contemporaneamente.

## Icone degli indicatori sulla barra di stato
















Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Modalità vibrazione attiva
	Modalità Silenzioso attiva



	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Funzione DLNA attiva
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	Allarme impostato
	Riproduzione musica SmartShare
	GPS attivo
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio di appuntamento
	Riproduzione brano in corso
	Il tablet è collegato al PC mediante cavo USB o il tethering USB è attivo
	La modalità Risparmio energetico è attivata
	Funzione scorrimento laterale attivata

## Utenti multipli

Può essere creato un solo ID del proprietario del tablet, ma possono essere aggiunti più ID utenti in modo che altri possano accedere e utilizzare il tablet indipendentemente. Ogni utente può configurare le proprie impostazioni del tablet, usare il proprio spazio di archiviazione e godere dei propri privilegi di aggiornamento delle applicazioni.

### Privilegi del proprietario del tablet

- Solo l'ID del proprietario del tablet può aggiungere un nuovo ID di accesso di un utente e rimuovere ID utente.
- Solo l'ID del proprietario del tablet può accedere e usare la scheda microSD.
- Il proprietario del tablet può disinstallare qualunque applicazione utente.

### Limitazioni ai diversi utenti del tablet

- Tutti gli utenti condividono la stessa batteria, memoria interna e utilizzo dei dati con gli altri utenti.
- Le impostazioni di lingua impostate da un utente si applicano a tutti gli altri.
- Ogni utente può configurare e utilizzare solo il proprio contenuto e i propri dati (per es. impostazioni della schermata Home, impostazioni del suono, ecc.).
- L'utente può accettare le autorizzazioni dell'applicazione aggiornata a nome di tutti gli altri utenti.


- Le sveglie suoneranno all'ora impostata, non importa quale utente abbia attivato l'allarme.
- I messaggi e gli eventi del calendario in programma saranno notificati solo all'ID utente specificato.
- Una volta che un utente avvia la stampa di un documento utilizzando Mobile Print, la stampa continua anche se l'ID utente viene modificato.
- Il trasferimento dei dati, il download, i giochi multimediali e i servizi di comunicazione si fermeranno se l'ID utente viene modificato.

## Per aggiungere un nuovo utente sul tablet

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Utenti > Aggiungi utente**.
- 2 Viene aperta la configurazione guidata che aiuta nelle operazioni di configurazione. Avviare la configurazione guidata.
  - È necessario attenersi alle istruzioni della configurazione guidata quando si accede per la prima volta al tablet come un nuovo utente.
- 3 A questo punto, è possibile scegliere un nome utente da utilizzare al momento dell'accesso al tablet.

## Slide Aside

Usare tre dita per salvare le applicazioni in esecuzione sulla sinistra o riportarle sul display. Nel riportarle indietro in un secondo momento, alcune applicazioni possono riavviarsi. Possono essere salvate fino a tre applicazioni.

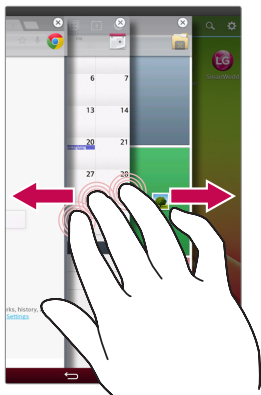

- 1 Mentre un'applicazione è aperta, mettere tre dita sullo schermo e scorrere a sinistra. La schermata corrente viene salvata e viene visualizzata la schermata iniziale.
- 2 Per riaprire le applicazioni salvate, mettere tre dita sullo schermo e scorrere a destra. Toccare quella che si desidera aprire.

**Suggerimento!** La funzione **Slide Aside** non riconosce meno dita, più dita o il palmo.

## Plug & Pop

La funzione Plug & Pop consente di selezionare rapidamente le applicazioni da utilizzare al momento del collegamento di un auricolare o di un dispositivo On-the-Go, come un mouse o una tastiera.



- 1 Collegare l'auricolare o il dispositivo OTG (On-the-Go) (ad esempio, mouse, tastiera, ecc.).
- 2 Verrà visualizzato il pannello delle applicazioni, in cui possibile selezionare l'applicazione da eseguire.

**NOTA:** È possibile modificare le applicazioni da visualizzare sul pannello e impostare il pannello in modo che non venga visualizzato.

Toccare  >  > **Impostazioni**  > **Accessori**.


## Acquisizione di una schermata

Tenere premuto il tasto **Volume giù** e contemporaneamente il **tasti di accensione/blocco** per circa 2 secondi per catturare una schermata.

Per visualizzare l'immagine catturata, andare a **Applicazioni**  > **Galleria**  > cartella **Screenshots**.

**SUGGERIMENTO!** Non è possibile catturare una schermata foto/video.

## Utilizzo di QuickMemo per catturare una schermata


Sulla schermata che si desidera catturare, trascinare la barra di stato verso il basso e selezionare **QuickMemo** .

### OPPURE

Tenere premuti contemporaneamente i tasti **Volume su/giù**.

## Utilizzo di Capture plus per catturare una schermata

Questa funzione consente di catturare una parte della schermata nel browser predefinito.

- 1 Durante la connessione a Internet, toccare  e quindi toccare **Capture plus**.
- 2 Regolare la casella blu nelle dimensioni desiderate e quindi toccare **OK**.  
L'area selezionata viene salvata nella Galleria.

## Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

### Utilizzo della tastiera e inserimento del testo



Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per scrivere l'intera parola/frase in maiuscolo.



Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.



Selezionare per usare la funzione calligrafia.



Toccare per inserire uno spazio.



Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.



Toccare per eliminare il carattere precedente.

### Immissione di lettere accentate

La tastiera su schermo consente di inserire caratteri speciali (ad esempio "à").

Ad esempio, tenere premuto il tasto desiderato (ad esempio, il tasto "a"). Quando appare il carattere desiderato, far scorrere il dito sopra di esso e sollevarlo per inserirlo.



# Configurazione di un account Google


Alla prima accensione del tablet, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

## Per configurare l'account Google

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

### OPPURE

- Dalla schermata iniziale premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Google**.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo Email e la password, quindi toccare . Altrimenti, toccare **Nuovo** ed immettere le informazioni necessarie per creare un nuovo account Google.

Una volta impostato l'account Google sul tablet, il tablet si sincronizzerà automaticamente con l'account Google sul web.

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il tablet (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel tablet.

# Connessione a reti e dispositivi




## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

### Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del tablet, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il tablet in modo che sia in grado di connettersi a essi. Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

### Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Wi-Fi**.
- 2 Premere  per attivare tale funzione e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare **Ricerca** per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
  - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.



## Bluetooth




È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

### NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

## Attivazione del Bluetooth e associazione del tablet con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Bluetooth**.
- 2 Toccare Bluetooth  per attivarlo.
- 3 Selezionare la casella di controllo di fianco al nome del tablet per rendere il tablet visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 4 Verrà visualizzato un elenco di dispositivi disponibili. Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

**NOTA:** In base al tipo di dispositivo, potrebbe essere necessario inserire codici corrispondenti, oppure l'associazione dei dispositivi avverrà automaticamente.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

**NOTA:** Il tablet non supporta il Profilo Vivavoce. Quindi, l'utilizzo di funzioni di chiamata con alcuni accessori come cuffie bluetooth o dispositivi abilitati per il bluetooth potrebbe non essere disponibile per questo dispositivo.

## Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Aprire la voce e toccare .

### OPPURE

Tenere premuto l'elemento e selezionare **Condividi**.

### OPPURE


Aprire la voce e toccare il **tasti Menu**  > **Condividi**.


- 2 Toccare **Bluetooth** per condividere tramite Bluetooth.


**NOTA:** Il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

## Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Bluetooth**.

- 2 Toccare  per attivare Bluetooth e contrassegnare la casella di controllo nella parte superiore dello schermo per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi.


**NOTA:** Per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare il **tasto Menu**  > **Timeout visibilità**.

- 3 Associare i dispositivi e toccare **Accetta** quando si riceve una richiesta di autorizzazione Bluetooth per accettare i file.

## SmartShare

È possibile utilizzare la funzione SmartShare in modo semplice nelle applicazioni Galleria, Musica, Video, ecc.

### Riproduzione dei contenuti tramite diversi dispositivi

È possibile condividere il contenuto del tablet con diversi dispositivi. Sfiare  per condividere il contenuto delle applicazioni **Galleria**, **Musica**, **Video**, **POLARIS Office 5**.

### Riproduz./Invio

**Play** – è possibile riprodurre il contenuto tramite un televisore, un dispositivo vivavoce Bluetooth ecc.

**Beam** – è possibile inviare il contenuto al dispositivo Bluetooth e SmartShare Beam supportato.

- **SmartShare Beam** – Questo consente di trasferire il contenuto rapidamente tramite Wi-Fi Direct.



## Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze

È possibile utilizzare il contenuto di dispositivi nelle vicinanze (ad es. PC, NAS, cellulare) nelle applicazioni **Galleria**, **Musica**, **Video**.

### Connessione dei dispositivi

Connettere il dispositivo e altri dispositivi supportati da DLNA nella stessa rete Wi-Fi.

### Ricerca di altri dispositivi

Sfiorare i dispositivi nelle vicinanze; in questo modo, è possibile visualizzare i dispositivi supportati da DLNA.

Connettersi al dispositivo per visualizzare il contenuto.

## Utilizzo dei contenuti provenienti dal Cloud

È possibile utilizzare il contenuto del cloud (ad es., Dropbox) nelle applicazioni **Galleria**, **Musica**, **Video**, ecc.

### Utilizzo del cloud

**NOTA:** Le funzioni supportate possono variare a seconda del cloud. Il recupero dei dati potrebbe richiedere tempo, a seconda del cloud.

- 1 Selezionare **Cloud** nelle applicazioni **Galleria, Musica, Video**, ecc.
- 2 Selezionare il cloud che si desidera utilizzare, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare il contenuto del cloud.
- 4 Configurare le impostazioni del cloud, in modo da selezionare l'applicazione per l'utilizzo del cloud.

## Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

### Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il tablet al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Scegliere **Impostazioni > Connessione PC > Seleziona il metodo di connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

### Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il tablet a un PC con installato Windows Media Player.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
- 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

- 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
  - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
  - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Windows Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.





# Rubrica

È possibile aggiungere contatti nel tablet e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o di altri account che supportano tale funzione.

## Ricerca di un contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Rubrica**  per aprire l'elenco dei contatti.
- 2 Toccare la casella **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto. Inoltre, è possibile toccare una lettera lungo il lato sinistro dello schermo per accedere ai nomi che iniziano con la lettera scelta.

## Aggiunta di un nuovo contatto


- 1 Nella schermata iniziale, premere **Rubrica** .
- 2 Toccare . Selezionare l'account desiderato (se applicabile).
- 3 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, premere . Scegliere **Scatta foto** per scattare una foto utilizzando la fotocamera o **Seleziona dalla Galleria**. Quindi sfogliare le immagini e selezionarne una.
- 4 Premere  per inserire i dettagli più specifici del nome.
- 5 Immettere i dettagli sul contatto.
- 6 Premere **Salva**.

## Contatti preferiti


È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

### Per aggiungere un contatto ai preferiti




- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Rubrica**  per aprire i contatti.

- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Premere la stella  alla destra del nome del contatto. La stella diventa dorata e il contatto viene aggiunto tra i preferiti.

### Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Rubrica**  per aprire i contatti.
- 2 Premere la scheda **Preferiti** per visualizzare i contatti preferiti.
- 3 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 4 Premere la stella dorata alla destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

## Creazione di un gruppo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Rubrica**  per aprire i contatti.
- 2 Toccare la scheda **Gruppi** , e quindi .
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
  - Selezionare **Aggiungi iscritti** per aggiungere contatti al nuovo gruppo.
  - Selezionare il campo **ACCOUNT** per modificare l'account in cui si desidera salvare il nuovo gruppo.
- 4 Toccare **Salva** per salvare il gruppo.

**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.




# Email

È possibile utilizzare l'applicazione **Email** per leggere i messaggi Email da servizi come Gmail. L'applicazione Email supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.



Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

## Gestione di un account Email

Toccare **Email**  nella schermata iniziale. Alla prima apertura dell'applicazione Email, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account Email.

Dopo l'installazione iniziale, in Email viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.


### Per aggiungere un altro account e-mail:

- Aprire l'applicazione **Email** e toccare il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > .



### Per passare da un account all'altro:

Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro in modo semplice. Da qualsiasi cartella email, selezionare l'account attuale (in alto allo schermo), quindi selezionare l'account a cui si desidera accedere.


### Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

Aprire l'applicazione **Email** e toccare il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** per configurare le impostazioni che si applicano a tutti gli account. Selezionare un singolo account per configurare solo le impostazioni ad esso relative.

## Per eliminare un account e-mail:




- Aprire l'applicazione **Email** e toccare il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > toccare il **tasto Menu**  > **Rimuovi account** > toccare un account che si desidera eliminare > **Rimuovi** > **Sì**.

## Attività con le cartelle Account

Aprire l'applicazione **Email** e toccare il **tasto Menu**  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal fornitore di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Composizione e invio di messaggi Email


- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare **Scrivi** .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Toccare **Allega**  per allegare i file, se necessario.
- 4 Immettere l'oggetto e il messaggio.
- 5 Toccare **Invia**  per inviare il messaggio.

Se non si è collegati a una rete, ad esempio quando si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati verranno memorizzati nella cartella In uscita finché non ci si connette nuovamente a una rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la cartella Posta in uscita viene visualizzata sulla schermata Account.

## Ricezione e-mail

Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione (in base alle impostazioni di suoneria e vibrazione) e la sua icona di notifica appare sulla barra di stato.

# Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera**  nella schermata iniziale.

## Introduzione al mirino

















- 1 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 2 Modalità scatto** – Definisce in che modo verrà eseguito lo scatto.
- 3 Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate** alla pagina seguente.
- 4 Modalità video** – Toccare (o scorrere) per passare dalla modalità Fotocamera alla modalità Video e viceversa.
- 5 Scatto di una foto**
- 6 Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.

**NOTA:** Assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.

## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. Una volta selezionata l'opzione, sfiorare il **tasto Indietro** .


	Scattare le foto con comando vocale.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione della foto.
	Consente di mettere a fuoco un punto specifico.
	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti artistici alle immagini.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

	<p>Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul tablet. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto con tag su un blog che supporta la funzione Info GPS, è possibile visualizzare le foto su una mappa.</p> <p><b>NOTA:</b> Questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.</p>
	<p>Impostare il suono dello scatto.</p>
	<p>Impostare il tasto del volume per l'utilizzo dell'acquisizione o dello zoom.</p>
	<p>Imposta la posizione di memorizzazione per le immagini. Scegliere Memoria interna o Scheda SD.</p>
	<p>Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.</p>
	<p>Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.</p>

## SUGGERIMENTO!

- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni come bilanciamento del bianco, effetto colore, timer e modalità scena tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu Impostazione è in sovrapposizione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

## Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco. È anche possibile toccare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Toccare  per scattare la foto.

## Dopo avere scattato una foto

- 1 Toccare l'anteprima dell'immagine nell'angolo inferiore destro della schermata per visualizzare l'ultima foto scattata.
- 2 Toccare **Galleria**, quindi **Sempre** o **Solo una volta**.



Toccare per condividere la foto mediante la funzione **SmartShare**.



Toccare per scattare immediatamente un'altra foto.



Toccare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.



Toccare per eliminare la foto.

**SUGGERIMENTO!** Se nel tablet è impostato l'account di un social network, è possibile condividere la foto con la corrispondente comunità.

Toccare il tasto **Menu**  per aprire tutte le opzioni avanzate.

**Usa immagine come** – Toccare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo blocco schermo**, **Sfondo schermata Home** o **Sfondo**.

**Sposta** – Toccare per spostare la foto in un'altra posizione.

**Copia** – Toccare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

**Copia in Appunti** – Sfiare per copiare la foto e archivarla in Clip Tray.

**Rinomina** – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

**Ruota a sinistra/destra** – Consente di ruotare a sinistra o destra.

**Ritaglia** – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

**Modifica** – Consente di visualizzare e modificare la foto.

**Presentazione** – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

**Aggiungi località** – Consente di aggiungere le informazioni sulla posizione.

**Dettagli** – Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.

## Visualizzazione delle foto salvate

È possibile accedere alle foto salvate in modalità fotocamera. È sufficiente toccare l'anteprima dell'immagine nella parte inferiore dello schermo e viene visualizzata la galleria.


**1** Scegliere l'applicazione da usare per visualizzare e/o modificare le fotografie. Selezionare **Galleria** o **Foto**.

**2** Selezionare **Sempre** o **Solo una volta**.


- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per rimpicciolire).



# Videocamera

Per aprire la videocamera, selezionare **Fotocamera**  nella schermata iniziale, quindi toccare l'icona di **modalità Video**  (sul mirino) per passare alla modalità video.

## Introduzione al mirino

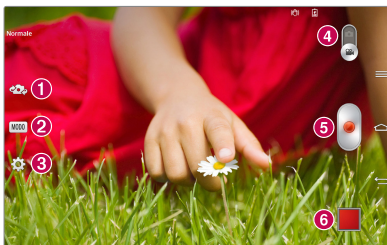










- 1 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 2 MODALITÀ** – Definisce in che modo verrà eseguito lo scatto.
- 3 Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate** alla pagina seguente.
- 4 Modalità fotocamera** – Toccare e scorrere verso l'alto questa icona per passare alla modalità fotocamera.
- 5 Registra** – Toccare per iniziare a registrare un video.
- 6 Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati in modalità video.



**SUGGERIMENTO!** Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.

**NOTA:** Assicurarsi che il microfono non sia bloccato quando si registra un video o una clip audio.




## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

	Sfiorare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento della registrazione del video.
	Evitare tremolii quando si registrano dei video per ottenere video di qualità elevata.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul tablet.
	Impostare il tasto del volume per l'utilizzo della registrazione o dello zoom.
	Questo imposta la posizione in cui si desidera salvare i video. Scegliere Memoria interna o Scheda SD.





	Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.
	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

## Registrazione rapida di un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e toccare l'icona **modalità Video** .
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il tablet, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Per avviare la registrazione, toccare  una volta.
- 5 Verrà visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.


## Dopo la registrazione di un video

Toccare l'anteprima dell'immagine nella parte inferiore della schermata per visualizzare l'ultimo video registrato.

	Toccare per condividere il video mediante la funzione <b>SmartShare</b> .
	Toccare per registrare subito un altro video.
	Toccare per inviare il video o condividerlo tramite servizi di social network.
	Toccare per eliminare il video.

## Per guardare i video salvati

È possibile accedere ai video salvati in modalità videocamera selezionando l'anteprima dell'immagine sull'angolo inferiore destro del mirino.

- 1 Nel mirino, toccare l'anteprima dell'immagine nell'angolo inferiore destro dello schermo.
- 2 La galleria verrà visualizzata sullo schermo, mostrando il video più recente. Scorrere a destra per visualizzare gli altri video.
- 3 Premere sull'icona di riproduzione  di un video per riprodurlo automaticamente.

**NOTA:** Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

## Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del tablet.

## Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali. Utilizzare questa applicazione per visualizzare file multimediali quali immagini e video.

**1** Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Galleria** .

Consente di gestire e condividere file immagine e video all'interno della Galleria.

### NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Toccare una cartella da aprire.





Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

## Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Toccare di nuovo due volte per tornare alla visualizzazione a schermo intero.
- Posizionare due dita in qualsiasi punto dell'immagine per ingrandire la visualizzazione. Per rimpicciolirla, riunire le dita sullo schermo o toccare due volte.

## Riproduzione dei video



Aprire l'applicazione **Galleria**  e selezionare un album. L'icona di riproduzione  appare sui file video. Sfiare un'immagine per selezionarla. Selezionare l'applicazione per riprodurla (sfiare l'applicazione Foto  o Video ) , quindi sfiorare **Sempre** o **Solo una volta** e il video inizierà la riproduzione.

### NOTA:


- In modalità riproduzione video, è possibile regolare la luminosità dello schermo scorrendo verso l'alto o verso il basso.
- In modalità riproduzione video, scorrere verso sinistra o verso destra per riprodurre in avanti o indietro il video.

## Eliminazione di immagini e video


Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:




- In una cartella, toccare  e selezionare le foto e i video da eliminare, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto o video, toccare .

## Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il **tasto Menu**  > Usa **immagine come** e selezionare **Foto del contatto**, **Sfondo schermata Home**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo**.

## Presentazione

Consente di visualizzare le foto in una presentazione per album o per selezione di foto. Nella schermata iniziale, premere **Galleria** .



- Selezionare l'album con le foto che si desidera visualizzare, quindi selezionare il **tasto Menu**  > **Presentazione** > Verifica impostazioni presentazione > **Inizio**.
- Selezionare il **tasto Menu**  > Visualizza tutti i file > **tasto Menu**  > **Presentazione** > Verifica impostazioni presentazione > **Inizio**.











Selezionare il **tasto Indietro**  per interrompere la presentazione.

## Video

Il tablet dispone di un lettore video che consente di riprodurre i propri video preferiti.

### Riproduzione di un filmato

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Video** 
- 2 Selezionare il video da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione del video.
	Toccare per riprendere la riproduzione del video.
	Toccare e tenere premuto per avanzare di 3 secondi alla volta. Sfiare una volta per andare avanti di 10 secondi.
	Toccare e tenere premuto per tornare indietro di 3 secondi alla volta. Sfiare una volta per riavvolgere di 10 secondi.
	Toccare per gestire il volume del video.
	Toccare per modificare la proporzione della schermata di un video.
	Toccare per accedere a QSlide e visualizzare il video in una piccola finestra.
	Toccare per condividere il video mediante la funzione SmartShare.
	Premere per acquisire un'immagine durante la riproduzione di un video.
	Toccare per bloccare/sbloccare la schermata di un video.



Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere i tasti volume sul lato destro del tablet.

Toccare e tenere premuto un video nell'elenco per accedere alle seguenti opzioni: **Condividi**, **Elimina**, **Ritaglia** e **Dettagli**.











**SUGGERIMENTO!** Durante la visualizzazione di un video, far scorrere lungo il lato sinistro della schermata verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità. Far scorrere il lato destro della schermata verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.







## Musica

Il tablet dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Musica** .

### Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Musica** .
- 2 Toccare la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per cercare i file con YouTube.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per impostare il brano corrente come preferito.
	Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.
	Toccare per impostare la modalità casuale.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.

	Toccare per gestire il volume della musica.
	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare al brano successivo dell'album o della playlist.
	Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.
	Toccare per impostare l'effetto audio.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere i tasti volume sul lato destro del tablet.

Toccare e tenere premuto un brano nell'elenco per accedere alle seguenti opzioni: **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.


#### NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- La musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## QPair

Se si collegano il tablet e il telefono cellulare con QPair, sarà possibile sincronizzare chiamate in entrata, messaggi e notifiche SNS tra telefono e tablet.



- 1 Eseguire **QPair**  e toccare **Configurazione iniziale** > **Inizio** prima sul tablet e quindi eseguire gli stessi passi sul telefono.

**SUGGERIMENTO!** QPair deve essere preinstallato sul telefono. Andare su Google Play Store, cercare l'app Qpair e installarla.

**NOTA:** QPair funziona con i telefoni con Android 4.1 o superiore. Alcune funzioni possono essere limitate in base al modello di telefono.

- 2 La connessione Bluetooth viene attivata automaticamente.

## Funzioni QPair

**Notifica chiamata** – Invia al tablet una notifica quando il telefono riceve una chiamata. La notifica visualizza il numero del chiamante e consente di rifiutare la chiamata.

**Notifica di messaggio** – Invia al tablet una notifica quando il telefono riceve un messaggio.

**Notifica SNS** – Consente di visualizzare sulla barra di stato del tablet le notifiche SNS che si ricevono sul telefono.

**NOTA:** Per attivare questa funzione, attivare prima sul telefono

**Impostazioni > Accesso facilitato > Notifica SNS QPair.** Questa opzione consente di visualizzare sul tablet le notifiche SNS ricevute sul telefono.


**QuickMemo Transfer.** – Salva il QuickMemo corrente nella Galleria del tablet e quindi sincronizza questa Galleria con quella sul telefono.

**Internet via telefono** – Collega automaticamente il tablet a Internet attraverso il cellulare (come hotspot Wi-Fi). Se si usa questa funzione il gestore può addebitare dei costi. Per risparmiare sull'uso dei dati sul telefono, il telefono si collega automaticamente a qualsiasi hotspot Wi-Fi riconosciuto nell'intervallo.


**Sticker applicazione recente** – Una volta che la schermata del dispositivo accoppiato è sbloccata, un'etichetta mostrerà l'ultima applicazione utilizzata sull'altro dispositivo se l'applicazione è installata su tablet e telefono.

## QSlide

La funzione QSlide consente di sovrapporre più finestre sul display del tablet per un multitasking semplice. Le finestre QSlide possono essere aperte dalla barra delle applicazioni QSlide sul pannello delle notifiche oppure direttamente dalle applicazioni che supportano la funzione QSlide.



OPPURE

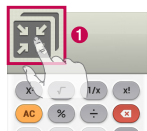

1		Toccare per eseguire QSlide.
2		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
3		Toccare per regolare la trasparenza.
4		Toccare per terminare QSlide.
5		Toccare per regolare le dimensioni.

**NOTA:** La funzione QSlide può supportare due finestre contemporaneamente. QSlide è possibile solo per applicazioni come Video, Internet, Memo, Calendario, Calcolatrice, Email, File Manager.

- 1 Aprire il pannello delle notifiche e toccare l'applicazione desiderata dalla sezione **QSlide Apps**.

**OPPURE**


Mentre si usano applicazioni che supportano QSlide, toccare . La funzione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.


- 2 Scorrere per regolare il livello di trasparenza. Quindi trascinare la barra del titolo QSlide per spostarla in un'altra posizione sullo schermo.

# QuickMemo

La funzione **QuickMemo** consente di creare appunti e di acquisire schermate. Grazie alla funzione QuickMemo, è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con familiari e amici.


## Creazione di un QuickMemo

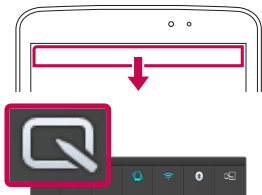


- 1 Accedere alla funzione QuickMemo, trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .



OPPURE

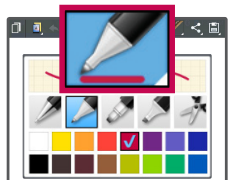Premere contemporaneamente i tasti **Volume** per un secondo.

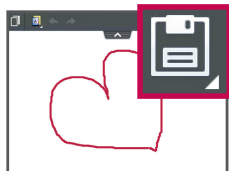

- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo di penna**, **Colore** e **Gomma**. Quindi, creare gli appunti.










- 3 Selezionare  per salvare gli appunti. Per uscire da QuickMemo in qualsiasi momento, toccare il **tasto Indietro** .



**NOTA:** Utilizzare la punta delle dita quando si utilizza **QuickMemo**. Non utilizzare le unghie.

## Uso delle opzioni di QuickMemo

Nella barra degli strumenti QuickMemo sono disponibili le seguenti opzioni nella parte superiore dello schermo.

	Toccare per mantenere gli appunti correnti nella schermata e utilizzare contemporaneamente il tablet.
	Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
	Consente di annullare e ripetere le azioni precedenti.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Toccare per inviare gli appunti o condividerli tramite servizi di social network.
	Salva gli appunti in <b>Notebook</b> o in <b>Galleria</b> .

## Visualizzazione del QuickMemo salvato






Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > **Galleria**  e selezionare l'album **QuickMemo**.


## QuickRemote

QuickRemote trasforma il tablet in un telecomando universale per la home TV, DVD o Blu-ray.

**NOTA:** QuickRemote potrebbe non essere disponibile per alcuni dispositivi e aree.

## Per aprire l'applicazione QuickRemote e impostare QuickRemote

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazione** > **QuickRemote** . È anche possibile eseguire la configurazione iniziale di QuickRemote dall'area delle notifiche. Scorrere la barra di stato verso il basso, selezionare l'icona **QuickRemote** .
- 2 Toccare  **Soggiorno** per selezionare un tipo di stanza e toccare  per aggiungere il dispositivo.

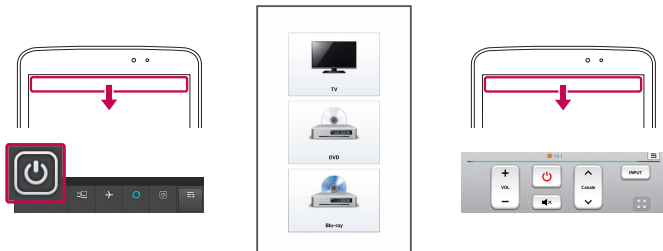



- 3 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare i dispositivi.



**NOTA:** QuickRemote (telecomando rapido) funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando del proprio paese. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del tablet. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

## Utilizzo di QuickRemote

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > **QuickRemote**  per aprire una barra QuickRemote con tutti i telecomandi configurati.
- 2 Selezionare il telecomando desiderato toccando il relativo tipo/nome nella parte superiore della barra QuickRemote.
- 3 Toccare i pulsanti sul telecomando visualizzato.

**NOTA:** Quando si aggiunge il telecomando del televisore, QuickRemote potrebbe utilizzare il pulsante INPUT per configurare il telecomando appropriato. Durante la configurazione del pulsante INPUT, la sorgente di ingresso del televisore potrebbe essere modificata. Per ripristinare la sorgente di ingresso del televisore, toccare il pulsante INPUT su QuickRemote diverse volte (in base al numero di dispositivi connessi al televisore).

## Opzioni di QuickRemote


Per accedere al menu delle opzioni di QuickRemote, toccare il **tasto Menu** (nella barra Tasti touch) per selezionare l'opzione desiderata.

**NOTA:** Premendo il pulsante QuickRemote mentre si riproduce la musica in sottofondo, l'audio viene disattivato per un secondo.





## Quick Translator

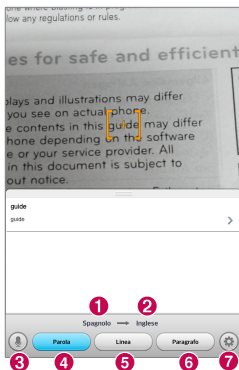Rivolgere la fotocamera del tablet verso la frase straniera da comprendere. È possibile ottenere ovunque e in qualsiasi momento la traduzione in tempo reale.

È possibile acquistare altri dizionari per la traduzione offline da Google Play Store.



- 1 Lingua principale.
- 2 Lingua di destinazione.
- 3 Passa alla modalità Voce. Selezionare il pulsante lingua, quindi parlare.
- 4 Traduzione di una parola scritta.
- 5 Traduzione di una frase scritta.
- 6 Traduzione di un paragrafo.
- 7 Accede alle impostazioni di QuickTranslator. Permette di impostare la lingua di origine e di destinazione.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Quick Translator** .
- 2 Selezionare il formato di traduzione Scegliere da , **Parola**, **Linea** o **Paragrafo**.
- 3 Selezionare l'icona **Impostazioni**  e impostare le lingue di origine e destinazione.
- 4 Puntare il tablet verso il soggetto che si desidera tradurre per qualche secondo.

**NOTA:** Viene fornito un solo dizionario gratuito. Per ottenere dizionari aggiuntivi, è necessario acquistarli. Selezionare dall'elenco di seguito il dizionario che si desidera installare come dizionario gratuito.

**NOTA:** Potrebbero esserci differenze nella frequenza di riconoscimento a seconda delle dimensioni, del carattere, del colore, della luminosità e dell'angolazione delle lettere da convertire.

## Voice Mate


È possibile chiedere a **Voice Mate** di eseguire funzioni del tablet utilizzando comandi vocali, ad esempio l'impostazione degli allarmi o la ricerca sul Web. Quando si accede a Voice Mate per la prima volta, vengono visualizzate le informazioni della Guida, che forniscono all'utente le istruzioni sull'utilizzo di tale funzione.

### Per aprire l'applicazione Voice Mate

- Nella schermata iniziale, toccare **Applicazioni**  > **Voice Mate** .

### Uso dell'applicazione Voice Mate




- 1 Aprire l'applicazione **Voice Mate**.

- 2 Toccare l'icona **Parla**  (nella parte inferiore dello schermo) per attivare. Pronunciare il comando che si desidera venga eseguito.
- Dicendo "Svegliami alle 6", Voice Mate imposta l'allarme per quell'ora.


**NOTA:** Accedere alle impostazioni di Voice Mate per selezionare **Salta conferma** in modo che le richieste trovate con corrispondenza esatta di nome (o numero) vengano eseguite senza chiedere conferma.

## Icone Voice Mate

Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate le seguenti icone di Voice Mate:

-  Toccare per visualizzare la finestra Voice Mate QSlide nella schermata Home.
-  Toccare per dare un comando vocale per l'esecuzione.
-  Toccare per digitare un comando da eseguire.

## Menu Opzioni Voice Mate




Premere il **tasto Menu**  per accedere al menu Opzioni per selezionare **Impostazioni** o **Guida**


### NOTA:

- Quando l'impostazione della lingua di Voice Mate non è la stessa di quella predefinita sul tablet, alcuni comandi come il lancio delle applicazioni potrebbe non funzionare.
- Quando si immette il testo, è possibile usare solo lettere o numeri.
- Voice Mate riconosce la voce meglio quando si parla lentamente.
- È possibile visualizzare esempi dei vari comandi facendo scorrere la schermata principale di Voice Mate verso sinistra.

# Sveglia






## Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio**  > .
- 2 Impostare l'ora della sveglia desiderata.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**.
- 4 Toccare **Salva**.



**NOTA:** Per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il **tasto Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

# Calcolatrice

## Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni** > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione desiderata ( , ,  o  ) seguito da .

### NOTA:

- Per i calcoli più complessi, toccare il **tasto Menu** , selezionare la **Calcolatrice scientifica**, quindi scegliere la funzione desiderata.
- Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccare il **tasto Menu**  > **Cronologia di calcolo**.

# Calendario



## Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Calendario** .
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra per modificare la visualizzazione del calendario (Giorno, Settimana, Mese, Anno, Agenda, Life Square).
- 3 Sfiare la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Toccare il campo **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
- 5 Toccare il campo **Posizione** per inserire la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare il campo **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 8 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

**NOTA:** Toccare e tenere premuto un punto sul calendario per salvare rapidamente un evento del calendario in tale data. Immettere il nome e l'ora dell'evento, quindi premere Salva. È possibile selezionare Dettagli e immettere ulteriori informazioni, o aggiornare l'evento con ulteriori dettagli in seguito.

## Attività

L'applicazione Attività può essere sincronizzata con l'account MS Exchange. È possibile creare e gestire le attività utilizzando il tablet, MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare **Applicazioni** > **Attività** .
- 2 Sfiare l'icona **Aggiungi** attività  (nell'angolo in alto a destra dello schermo).
- 3 Immettere **Oggetto**, **SCADENZA**, **DESCRIZIONE**, **RIPETI** e **PROMEMORIA**, come necessario.
- 4 Selezionare **Salva**.

## File Manager

L'applicazione **File Manager** consente di gestire i file nella memoria interna/esterna.






### Per aprire l'applicazione File Manager


- Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > **File Manager** .

## Registratore


Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

### Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Registratore** .
- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.

**NOTA:** Toccare  per accedere all'elenco delle registrazioni. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.


## Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando .
- 2 Scegliere uno dei metodi disponibili per la condivisione.

## Task Manager

Con Task Manager si possono gestire le proprie applicazioni. È possibile ad esempio verificare il numero di applicazioni attualmente in esecuzione e chiudere determinate applicazioni.



### Opzioni Task Manager

- Toccare **Stop** per interrompere le singole applicazioni.
- Toccare **Ferma tutto** per interrompere tutte le applicazioni attualmente in esecuzione.
- Toccare il **tasto Menu**  per accedere a Guida, Ordina per e Impostazioni.

## POLARIS Office 5



POLARIS Office 5 è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

### Per creare un nuovo documento

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Registrare il proprio indirizzo email nella pagina di registrazione dell'utente.

**NOTA:** Toccare Salta per ignorare le informazioni di registrazione.



- 3 Premere  per avviare un nuovo documento.
- 4 Premere un tipo di documento dall'elenco a discesa quindi scegliere un modello.
- 5 Inserire contenuti nel documento utilizzando gli strumenti nella parte superiore dello schermo e nella tastiera sullo schermo.
- 6 Quando il lavoro sul documento è terminato, premere  (nell'angolo superiore sinistro dello schermo), quindi premere **Salva** e immettere il nome del documento.

### Per visualizzare e modificare un documento sul dispositivo

Gli utenti possono visualizzare e modificare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile.

Toccare la scheda di un documento Office sulla parte superiore dello schermo per ricercare i documenti sul tablet.

Premere il documento che si desidera visualizzare o modificare.

Durante la visualizzazione dei documenti con POLARIS Office 5, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Per modificarlo, toccare .

## Google+


Utilizzare l'applicazione Google+ per restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Google+** .

**NOTA:** Quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Ricerca vocale

L'applicazione di Ricerca vocale consente di cercare pagine web utilizzando la voce anziché digitare.

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Ricerca vocale** .
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** Quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Download

Utilizzare l'applicazione Download per vedere quali file sono stati scaricati.

Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Download** .

## Box

L'applicazione Box rende semplice l'accesso e la modifica ai file, la condivisione del contenuto e la connessione con i file da qualunque luogo su qualunque dispositivo.










### Per aprire l'applicazione Box

- Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Box** .


## Browser

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul tablet, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.


Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Browser** .

	Sfiorare per tornare indietro di una pagina.
	Sfiorare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si tocca il <b>tasto Indietro</b>  , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Sfiorare per passare alla pagina iniziale.
	Sfiorare per aggiungere una nuova scheda.
	Sfiorare per accedere ai preferiti.
	Toccare per eseguire QSlide.
	Toccare per chiudere la scheda corrente.
	Toccare per aggiornare o arrestare la pagina corrente.

## Apertura di una pagina


- Per aprire una nuova pagina, toccare .
- Per accedere a un'altra pagina Web, toccare la pagina per visualizzarla.

## Ricerca sul Web tramite voce



Toccare il campo dell'indirizzo Web, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Preferiti



Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  sulla barra degli strumenti del browser e selezionarne una.

## Cronologia

Toccare  sulla barra degli strumenti del browser e selezionare la scheda **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, toccare il **tasto Menu**  > **Cancella cronologia**.

## Utilizzo di QSlide

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente.

Durante la visualizzazione dei contenuti sul browser, toccare . Quindi, è possibile consultare altre informazioni sul tablet. Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare .

## Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.


Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Chrome** .

**NOTA:** Questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.


### Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo (nella parte alta dello schermo), immettere l'indirizzo web o i criteri di ricerca e toccare **Vai** sulla tastiera.

### Apertura di una pagina

- Per accedere alla nuova pagina, toccare .
- Per accedere a un'altra pagina Web, toccare la pagina per selezionarla.


### Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

### Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare schede aperte su altri dispositivi, toccare il **tasto Menu**  > **Altri dispositivi**. È necessario registrare lo stesso account Google su tutti i dispositivi. Selezionare una pagina Web da aprire.

## Aggiunta e visualizzazione di segnalibri

Per aggiungere segnalibri, toccare ☆.

Per aprire una pagina web con segnalibri, toccare il **tasto Menu** ≡ > **Preferiti**.

## Menu Opzioni Chrome

- **Nuova scheda** – Sfiare per creare una nuova scheda della pagina web.
- **Nuova scheda in incognito** – Sfiare per creare una nuova scheda di navigazione in incognito.
- **Preferiti** – Mostra le pagine web salvate nei segnalibri.
- **Altri dispositivi** – Mostra le pagine web aperte su altri dispositivi.
- **Cronologia** – Mostra i dati di ricerca (pagine web visitate).
- **Condividi...** – Permette di condividere l'URL.
- **Stampa...** – Selezionare per stampare l'immagine. Scegliere di trovare automaticamente una stampante sulla rete o di inserirne una manualmente.
- **Trova nella pagina** – Permette di cercare parti di testo nella pagina web.
- **Richiedi sito desktop** – Consente di accedere al sito del desktop quando si visualizzano le pagine web sul tablet.
- **Impostazioni** – Consente di modificare le impostazioni specifiche all'applicazione Chrome.
- **Guida** – Mostra le informazioni sull'uso dell'applicazione Chrome sul tablet.

# Impostazioni

## Accesso al menu Impostazioni

**1** Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** .

### OPPURE

Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni**.

**2** Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.


## RETI WIRELESS

### Wi-Fi

**Wi-Fi** – Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

L'elenco di tutte le reti Wi-Fi a cui si è effettuato l'accesso. Premere una voce per connettersi ad essa.

**NOTA:** Selezionare Ricerca (sul fondo dello schermo) per cercare le reti Wi-Fi disponibili.

Selezionare il **tasto Menu**  nel menu Wi-Fi per accedere al menu Opzioni Wi-Fi:

**Pulsante di comando WPS** – Informazioni per connettersi a una rete Wi-Fi sicura con un pulsante WPS.

**Inserimento pin WPS** – Informazioni per connettersi a una rete Wi-Fi sicura con un PIN WPS.

**Aggiungi rete** – Permette di inserire manualmente una nuova rete Wi-Fi.




**Wi-Fi Direct** – Consente di effettuare una connessione diretta con i dispositivi Wi-Fi senza l'utilizzo di punti di accesso.

**Avanzate Wi-Fi** – Permette di accedere alle seguenti impostazioni Wi-Fi.

**Tutorial interattivo** – Mostra alcuni tutorial utili per la funzione Wi-Fi.

### **SUGGERIMENTO! Come ottenere l'indirizzo MAC**


Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del tablet nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Wi-Fi** > **tasto Menu**  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

## **Bluetooth**

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

**ON** consente di accoppiare e collegarsi ad altri dispositivi Bluetooth.

Selezionare il **tasto Menu**  nel menu Bluetooth per accedere al menu Opzioni Bluetooth.

**Modifica nome tablet** – Consente di modificare il nome del tablet per una facile identificazione durante l'accoppiamento e il collegamento. Inserire il nuovo nome del tablet e toccare **Salva**.

**Timeout visibilità** – Imposta la durata per cui gli altri dispositivi Bluetooth possono visualizzare il tablet per l'accoppiamento e la connessione. Scegliere tra **2 minuti**, **5 minuti**, **1 ora** e **Mai in time out**.

**Mostra i file ricevuti** – Mostra un elenco di file ricevuti tramite Bluetooth.

**Tutorial interattivo** – Mostra alcuni tutorial utili per la funzione Bluetooth.



## Utilizzo dati

Visualizza l'uso dei dati.

## Altro...

Consente di condividere cartelle con altri dispositivi mediante connessione wireless.

**Modalità aereo** – Selezionare la **Modalità aereo** per impostarla. L'attivazione della modalità aereo disattiva tutte le connessioni wireless.

**Archiviazione wireless** – È possibile gestire i file sul tablet dal computer o copiarli dal computer sul tablet senza bisogno di una connessione USB. Assicurarsi che tablet e computer siano collegati alla stessa rete. A questo punto, immettere gli indirizzi Web visualizzati sul tablet nella barra dell'indirizzo del browser del computer.

**Miracast** – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del tablet e dell'audio su un TV o dongle Miracast.

**SmartShare Beam** – Attivare per ricevere contenuti multimediali tramite SmartShare Beam da telefoni o tablet LG.

**Server multimediale** – Permette di condividere i contenuti multimediali con i dispositivi nelle vicinanze tramite DLNA.

**VPN** – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

**NOTA:** È necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

# DISPOSITIVO

## Suono

**Profili Suono** – Consente di scegliere Suono, Vibrazione o Silenzioso.

**Volumi** – Consente di gestire il volume di Suoneria notifiche, Feedback & Sistema touch, Musica, video, giochi e altri contenuti multimediali.

**Suono di notifica** – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

**Suoni tocco** – Consente di impostare la riproduzione audio del tablet quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

**Suoni di blocco schermo** – Consente di impostare la riproduzione audio del tablet quando si blocca e si sblocca la tastiera.

**Vibrazione al tocco** – Consente di impostare la vibrazione quando viene toccato lo schermo del tablet.

## Display

### Sfondo

**Tema** – Consente di impostare il tema display del dispositivo.

**Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata Home.

**Effetto scorrimento schermo** – Consente di impostare l'effetto quando si trascina per modificare le schermate.

**Scorrimento continuo** – Selezionare per impostare le schermate iniziali per lo scorrimento continuo, eliminando la necessità di scorrere indietro nella direzione opposta quando si raggiunge un'estremità.

**Backup e ripristino della Home** – Consente di eseguire il backup e ripristino delle applicazioni e dei widget e i rispettivi temi.

**Do you know?** – Abilitare questa opzione per visualizzare la pagina della guida **Do you know?** per visualizzare una schermata iniziale aggiuntiva.

**Guida** – Visualizza le informazioni relative al funzionamento della schermata iniziale.

## **Blocco schermo**

**Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il tablet. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il tablet o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

**Effetto scorrimento schermo** – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinamento dello schermo.

**Animazione meteo** – Selezionare per mostrare l'animazione meteo per la posizione corrente o la città principale impostata nell'opzione Meteo, in base agli aggiornamenti dati automatici.

**Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. Selezionare da **Galleria** o **Galleria sfondi**.

**Collegamenti** – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco **Trascina**.

**Info personalizzata** – Selezionare per impostare la visualizzazione del nome del proprietario del dispositivo sulla schermata di blocco. Toccare per immettere il testo da visualizzare nell'opzione Info proprietario.

**Solo vista verticale** – Selezionare per visualizzare sempre la schermata di blocco nel formato solo vista verticale.

**Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

**Blocco istantaneo con tasto accensione** – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

**Luminosità** – Consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Timeout schermo** – Consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

**Toc Toc** – Selezionare per attivare la funzione Toc Toc, che consente di attivare e disattivare lo schermo. Toccare rapidamente due volte il centro dello schermo per accenderlo. Toccare due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata iniziale o il blocco schermo per spegnere lo schermo. Per ottenere risultati ottimali, non spostare il tablet durante l'utilizzo della funzione Toc Toc.

**Effetto screen-off** – Imposta l'effetto schermo non attivo.

**Rotazione automatica** – Consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il tablet.

**Daydream** – Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello salva schermo quando il tablet si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. È possibile scegliere tra Orologio, Colori, Fotogramma, Google Foto e Tavola foto.

**NOTA:** Mentre lo screen saver è attivo, la ricarica potrebbe risultare lenta.

**Tipo carattere** – Consente di modificare il tipo di carattere del display.

**Dimensioni carattere** – Consente di modificare la dimensione di carattere del display.

**Smart screen** – Consente di mantenere lo schermo attivato quando il dispositivo rileva gli occhi su di esso.

**Smart video** – Selezionare per mettere in pausa il video quando rileva gli occhi su di esso.

**Tasti a sfioramento anteriori** – Impostare l'opzione Tasti touch visualizzata nella parte inferiore delle schermate. Impostare quelli da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto. Selezionare i tasti e l'ordine, il tema e lo sfondo.

**Calibrazione sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

## Archiviazione

**ARCHIVIO INTERNO** – Consente di visualizzare lo spazio complessivo nella memoria del dispositivo ed elenca il tipo di dati che utilizza lo spazio.

**SCHEDA SD** – Consente di visualizzare la quantità di memoria totale sulla scheda microSD.

### Spazio totale


**Installa/Smonta scheda SD** – Consente di montare e smontare la scheda microSD dal tablet in modo che sia possibile accedere ai dati memorizzati, formattare la scheda o rimuoverla in modo sicuro. L'impostazione viene visualizzata opaca se non è installata alcuna scheda microSD, se è già stata smontata o se è stata montata la scheda microSD sul computer.

**Cancella scheda SD** – Cancella in via permanente tutti i contenuti della scheda microSD e ne prepara l'uso con il tablet.

## Batteria

**INFORMAZIONI BATTERIA** – Verificare quanta carica della batteria viene utilizzata per le attività del dispositivo. Il livello della batteria viene visualizzato in percentuale. Viene visualizzato anche il tempo rimanente di utilizzo.

**Percentuale della batteria sulla barra di stato** – Consente di visualizzare la percentuale di carica della batteria sulla barra di stato.

**RISPARMIO ENERGETICO** – Consente di gestire la batteria in base alle impostazioni per il risparmio energetico. Toccare l'interruttore  per attivare questa funzione. Toccare **Risparmio energetico** per le seguenti opzioni.

- **Sincronizzazione automatica:** Disattiva la funzione di sincronizzazione automatica.
- **Wi-Fi:** Spegne la connessione Wi-Fi se i dati non sono in uso.
- **Bluetooth:** Spegne il Bluetooth se non è attivo.
- **Vibrazione al tocco:** Disattiva il feedback tattile.
- **Luminosità:** Regola la luminosità.
- **Timeout schermo:** Regola il timeout dello schermo.

**Guida** – Toccare per accedere ad alcuni suggerimenti sul risparmio energetico.

## Applicazioni

Visualizza l'elenco delle applicazioni al momento in esecuzione o scaricate. Trascinare a destra e sinistra per selezionare una delle tre schede nella parte superiore dello schermo e visualizzare informazioni dettagliate sulle applicazioni **SCARICATE**, **IN ESECUZIONE** e **TUTTE**.

Selezionare un elemento per visualizzare maggiori informazioni, selezionare **Termina**, quindi **OK** per arrestarne l'esecuzione.

## Slide Aside

Usare tre dita per salvare le applicazioni in esecuzione sulla sinistra o riportarle sul display.

# PERSONALE


## Account e sincronizzazione

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

## Cloud

Toccare **Aggiungi account** per utilizzare la funzionalità cloud.

## Utenti

Selezionare per impostare la visualizzazione del nome del proprietario del dispositivo sulla schermata di blocco. Toccare  per immettere il testo da visualizzare nell'opzione Info proprietario.

**Aggiungi utente** – Consente di aggiungere un nuovo account per il tablet e usare la funzione Multiutente.

## Posizione

### Modo

**Alta precisione** – Utilizza GPS, Wi-Fi e reti mobili per determinare la posizione.

**Risparmio della batteria** – Utilizza Wi-Fi e reti locali per determinare la posizione.

**Solo i sensori del dispositivo** – Utilizza GPS per determinare la posizione.

**RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE** – Visualizza le applicazioni che hanno recentemente richiesto informazioni sulla posizione.

## **SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE**

**Segnalazione della posizione Google** – Consente di visualizzare le impostazioni di posizione di Google.

## **Sicurezza**

**Effettua crittografia tablet** – Consente di crittografare i dati presenti sul tablet per motivi di sicurezza. Per decodificare il tablet ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

**Cripta la Scheda SD** – Consente di crittografare i dati presenti sulla scheda MicroSD per motivi di sicurezza.

**Digitazione visibile della password** – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

**Amministratori tablet** – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del tablet.

**Origini sconosciute** – Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

**Verifica applicazioni** – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

**Tipo di archiviazione** – Mostra il tipo di memoria.

**Credenziali di fiducia** – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

**Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati.

**Cancella archivio** – Consente di rimuovere tutti i certificati.

## **Lingua e immissione**

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua del testo sul tablet e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.



## Backup e ripristino

**Backup dei miei dati** – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

**Account di backup** – Consente di impostare l'account sul quale si desidera eseguire il backup dei dati.

**Ripristino automatico** – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

**Servizio LG Backup** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

**Ripristino dati di fabbrica** – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il tablet in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

## SISTEMA


### Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

### Accesso facilitato


Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel tablet.

**NOTA:** Per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

**TalkBack** – Consente di impostare la funzione TalkBack che assiste le persone con problemi di vista fornendo il feedback verbale. Toccare l'interruttore **TalkBack**  nell'angolo superiore destro dello schermo per attivarla. Toccare **Impostazioni** nella parte inferiore dello schermo per regolare le impostazioni di TalkBack.

**Testo grande** – Selezionare per aumentare la dimensione del testo.


**Inverti colori** – Selezionare per invertire i colori.

**Regolazione del colore** – Permette di visualizzare lo schermo con maggiore contrasto di colori. Toccare l'interruttore  per attivare questa funzione.

**Zoom touch** – Consente di ingrandire e ridurre toccando tre volte lo schermo.

**Tendine per schermo** – Consente di impostare lo schermo con la sfumatura del nero.

**Audio mono** – Selezionare per consentire l'ascolto del suono dell'auricolare sul canale destro e sinistro.

**Didascalia** – Consente di personalizzare le impostazioni delle didascalie per chi ha problemi all'udito. Toccare l'interruttore  per attivare questa funzione.

**Tempo di feedback tattile** – Consente di impostare il ritardo della funzione tocco e del feedback. Scegliere tra **Breve**, **Normale** e **Lunghi**.

**Universal touch** – Selezionare  per passare dall'attivazione alla disattivazione. Universal touch può sostituire tutti i pulsanti hardware.

**Rotazione automatica** – Selezionare per consentire al dispositivo di ruotare lo schermo in base all'orientamento del dispositivo (verticale o orizzontale).

**Leggi le password** – Selezionare per ricevere una conferma verbale durante l'immissione delle password.

**Scorciatoia alle impostazioni di Accessibilità** – Imposta l'accesso rapido e semplice alle funzionalità selezionate facendo triplo tocco sul tasto **Home**.

**Uscita text-to-speech** – La funzione di sintesi vocale fornisce la lettura sonora del testo, ad esempio, dei contenuti dei messaggi di testo.

## Connessione PC

**Seleziona il metodo di connessione USB** – Impostare modalità desiderata: **Carica tablet, Media sync (MTP), Software LG o Invia immagini (PTP)**.

**Chiedi al momento della connessione** – Consente di chiedere, in modalità di connessione USB, al momento della connessione a un computer.

**Guida** – Guida per la connessione USB.

**PC Suite** – Selezionare per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi. La rete Wi-Fi deve essere connessa a LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi.

**Guida** – Guida per il software LG.

## Accessori

**Quick Cover** – Consente di attivare o disattivare automaticamente Quick Cover.

**Archiviazione USB Plug & Pop** – Consente di impostare la funzione Plug & Pop per l'archivio USB. Selezionare l'opzione Pannello applicazioni per visualizzare automaticamente il pannello al momento del collegamento di un cavo USB OTG (On-the-Go). Toccare **Modifica pannello applicazioni** per modificare le applicazioni che si desidera rendere disponibili.

**Auricolare Plug & Pop** – Consente di impostare la funzione Plug & Pop per gli auricolari. Selezionare l'opzione Pannello applicazioni per visualizzare automaticamente il pannello al momento del collegamento di un auricolare. Toccare Modifica pannello applicazioni per modificare le applicazioni che si desidera rendere disponibili.

**Dock Plug & Pop** – Consente di impostare la funzione Plug & Pop per il dock. Selezionare l'opzione Pannello applicazioni per visualizzare automaticamente il pannello al momento del collegamento di un dock. Toccare **Modifica pannello applicazioni** per modificare le applicazioni che si desidera rendere disponibili.

## Stampa

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (come ad esempio le pagine web visualizzate in Chrome) in una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android.

## Informazioni sul tablet

Questo menu consente di gestire gli aggiornamenti software e visualizzare varie informazioni relative al tablet.

**Nome tablet** – Permette di impostare il nome del tablet.

**Centro aggiornamenti** – Consente di verificare gli aggiornamenti del software e delle applicazioni.

**Batteria** – Consente di visualizzare lo stato della batteria, il livello della batteria e le informazioni sull'utilizzo della batteria.

**Informazioni sull'hardware** – Consente di visualizzare il numero di modello, l'indirizzo IP, il tempo di attività, CSN, l'indirizzo MAC Wi-Fi e l'indirizzo Bluetooth.

**Informazioni sul software** – Consente di visualizzare la versione Android, la versione kernel, il numero di costruzione e la versione software.

**Informazioni legali** – Consente di visualizzare le licenze open source e le informazioni legali su Google.

## Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati del dispositivo

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su un archivio interno, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati del dispositivo nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.



Questa applicazione di Backup LG è supportata dagli smartphone e tablet LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Pertanto, quando si acquista un nuovo smartphone e tablet LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nel dispositivo su quello nuovo.

Se l'applicazione Backup è stata precaricata sullo smartphone e sul tablet, è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati, inclusi applicazioni scaricate e preinstallate, preferiti, calendario, registri chiamate, rubrica, impostazioni schermata iniziale e impostazioni di sistema. È possibile anche:

- eseguire un backup LG manuale dei dati del dispositivo.
- pianificare backup automatici dei dati del dispositivo.
- ripristinare i dati del dispositivo.



**Attenzione!** Per evitare lo spegnimento imprevisto del tablet durante le operazioni di backup o ripristino a causa di un livello insufficiente della batteria, è necessario che la batteria sia sempre completamente carica.

## Backup LG dei dati del tablet

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **LG Backup**  > **Backup**.
- 2 Selezionare la casella di controllo di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Avanti**.
- 3 Nella schermata Posizione di backup, toccare **Archivio interno** o **Scheda SD**, quindi toccare **Inizio**.
- 4 Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio **Backup completato**.



## Pianificazione di backup automatici

È anche possibile programmare dei backup automatici dei dati del tablet in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura seguente:

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **LG Backup**  > **Backup pianificato**
- 2 Toccare **Elementi di backup** e selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare.
- 3 Toccare **Tempo di backup**, toccare **Archivio interno** o **Scheda SD**.
- 4 Toccare **Imposta ora** per impostare l'intervallo di ripetizione tra **Ogni giorno**, **Settimana**, **Ogni due settimane**, **Mensile** e toccare **Salva**.
- 5 Toccare l'interruttore  per attivare questa funzione.

## Ripristino dei dati del tablet

**NOTA:** Tutti i file archiviati sul tablet vengono eliminati prima che il file backup venga ripristinato.

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **LG Backup**  > **Ripristino e gestione dei file**.
- 2 Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.
- 3 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Avanti** per ripristinarlo sul tablet.

**NOTA:** I dati del tablet verranno sovrascritti con i contenuti del backup.

- 4 Se il file di backup è crittografato, digitare la password creata per la crittografia.
- 5 Quando sono stati ripristinati tutti i file selezionati, il tablet verrà ripristinato automaticamente.

**NOTA:** Per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva cifratura per crittografare i file di backup.

# Aggiornamento software del tablet

## Aggiornamento software del tablet

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito:

<http://www.lg.com>


L'aggiornamento del firmware per dispositivo mobile richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il tablet.

## Aggiornamento software per tablet LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del tablet con la versione più recente disponibile comodamente con la tecnologia Over-the-Air (OTA) senza collegare il cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo. Prima di tutto, verificare la versione software del tablet:

nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu**  > **Impostazioni** >

**Informazioni sul tablet** > **Informazioni sul software**.

Per eseguire l'aggiornamento del software del tablet, nella schermata iniziale, premere **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Informazioni sul tablet** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.




**NOTA:** LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

**NOTA:** I dati personali (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del dispositivo. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del tablet. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.


# Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il tablet. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

**Caricabatterie da viaggio**



**Cavo dati**



**Guida rapida di avvio**



## NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

# Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del tablet. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al tablet.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Impossibile ricevere/inviare foto	Memoria piena	Eliminare alcune immagini dal tablet.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.

### **Wi-Fi (WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

#### CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i  
relativi costi ti invitiamo a visitare il  
sito di LG Italia [www.lg.com/it](http://www.lg.com/it)



CE0168ⓘ